

Foto-Service
Anwendungstechnik

9.1.1

BEDIENUNGSANLEITUNG

PRAKTICA IVF

PRAKTICA IVFB





Die Spiegelreflexkamera PRAKTICA IV/IVB wurde weiterentwickelt zur PRAKTICA IVF/IVFB, die zwei Möglichkeiten der Scharfeinstellung gestattet. Für die richtige Bedienung der Kamera ist vorliegende Anleitung verbindlich.

Der Sucher der PRAKTICA IVF/IVFB ist mit einer Fresnellinse ausgestattet. In ihrer Mitte befindet sich der Schnittbild-Entfernungsmesser, der von einem ringförmigen Einstellfeld umschlossen wird. Das übrige Feld (c) dient zur Aufhellung des Sucherbildes und sollte nicht zur Scharfeinstellung benutzt werden.

Scharfeinstellung

1. Methode

Der Schnittbild-Entfernungsmesser (b) wird benutzt, wenn das Motiv im Querformat markante, senkrechte bzw. im Hochformat waagerechte Linien enthält. Durch Drehen am Einstellring (13) bewegen sich die beiden Teilbilder des Schnittbild-Entfernungsmessers gegenläufig (siehe linkes Bild). Wenn senkrechte bzw. waagerechte Linien genau gegenüberstehen und zu einem Bild verschmelzen, ist die Schärfe richtig eingestellt (siehe rechtes Bild).

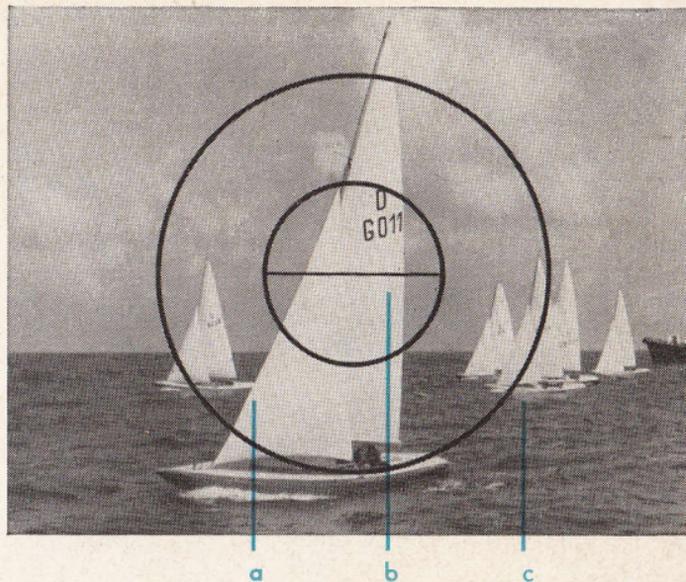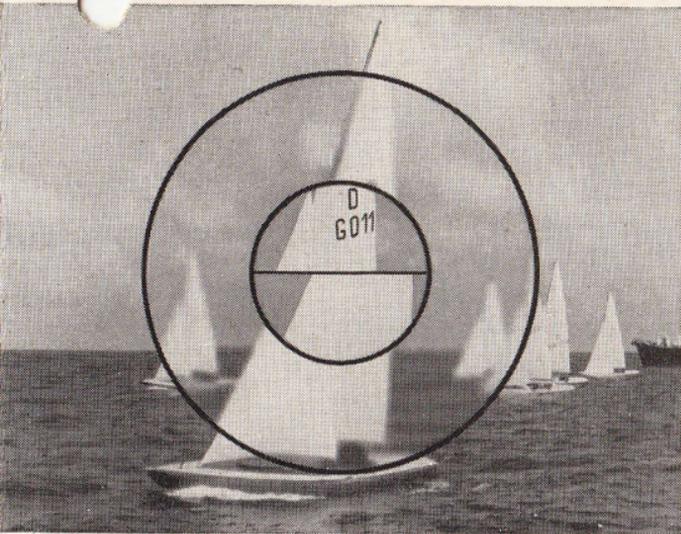

2. Methode

Die ringförmige Einstellfläche (a) wird benutzt, wenn im Motiv markante Linien fehlen oder starke Bewegung vorherrscht. Die Scharfeinstellung erfolgt hier in bekannter Weise als Mattscheibeneinstellung.

V E B P E N T A C O N D R E S D E N

K a m e r a - u n d K i n o w e r k e



III-9-22 Jt 2670 64 1063 D